Tenda a rullo



Guida visiva per il montaggio

ZANZATAP® ONLINE STORE

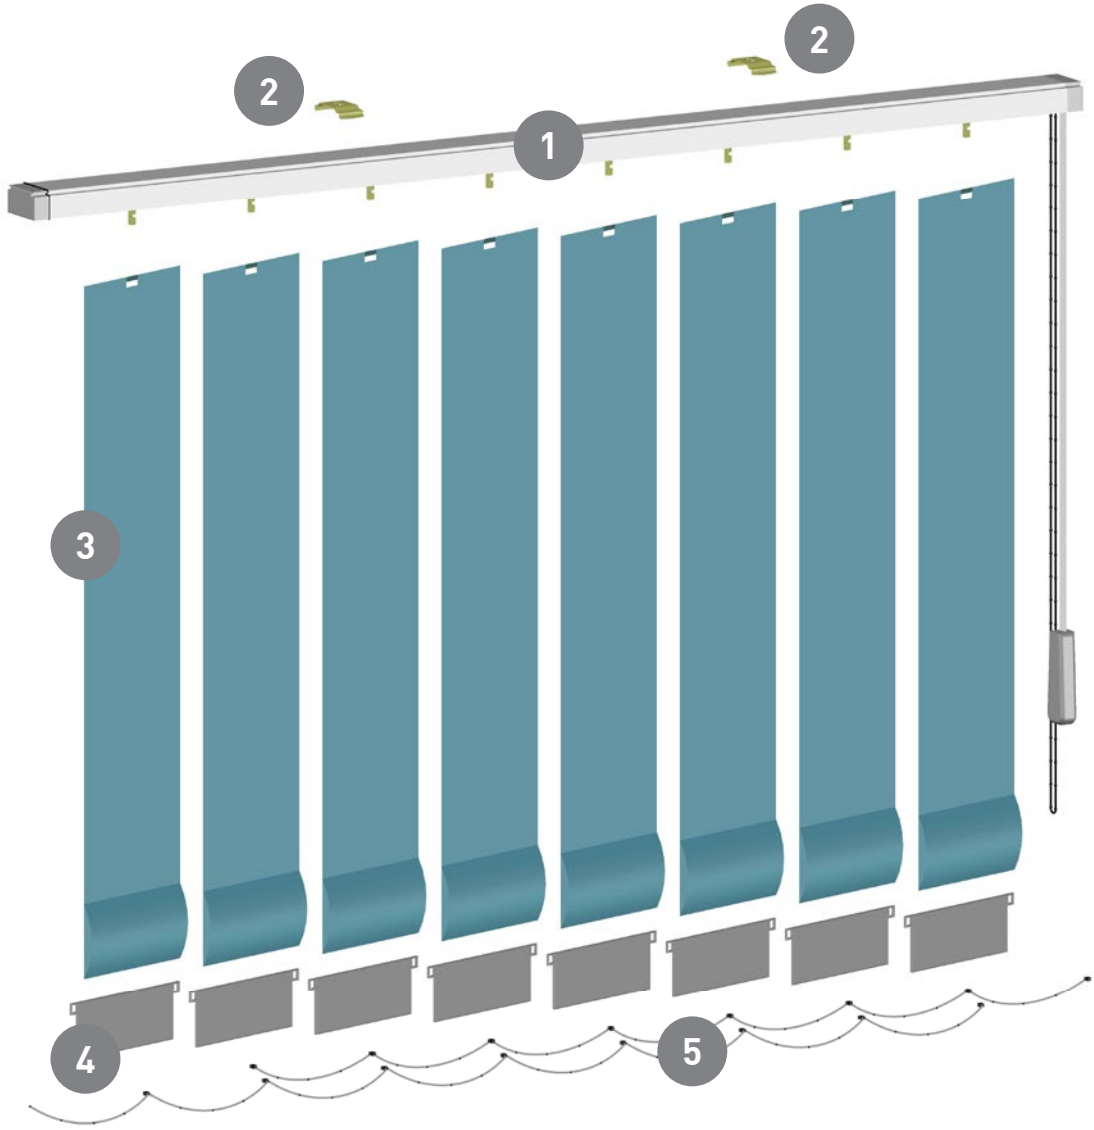

1) Binario di scorrimento
2) Clips di supporto
3) Bande di tessuto
4) Pesi per tessuto
5) Catenella distanziatrice con gancetti

N.B. viti e minuteria per l'installazione non sono forniti

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE A PARETE

Le clips di supporto vengono fissate frontalmente alla parete tramite delle apposite staffe ad "L" regolabili

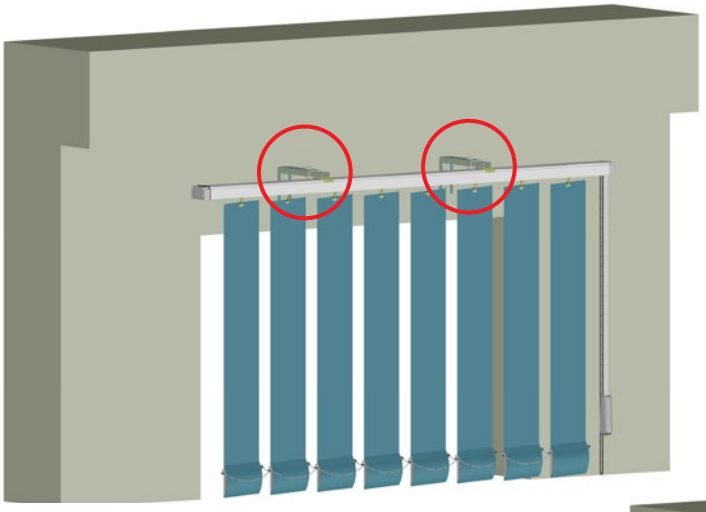

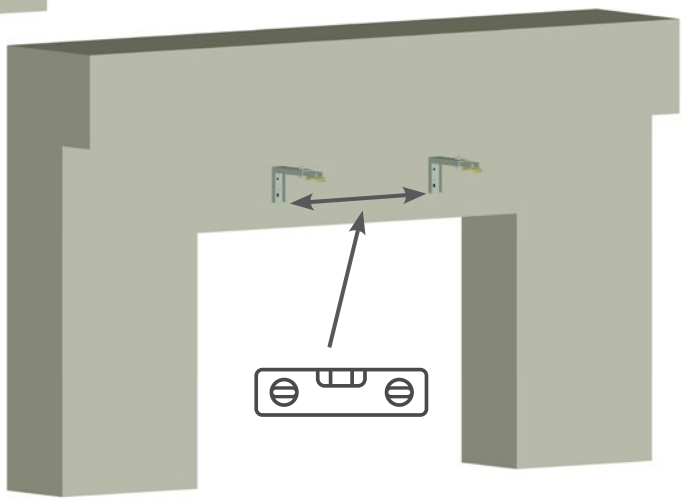

Posizionare i supporti sulla parete e contrassegnare i punti da forare per il fissaggio. Fare attenzione che i supporti siano posizionati a livello l'uno con l'altro. Si raccomanda l'utilizzo di una livella

Utilizzare un bulloncino con dado per fissare le clips alla staffa ad "L"

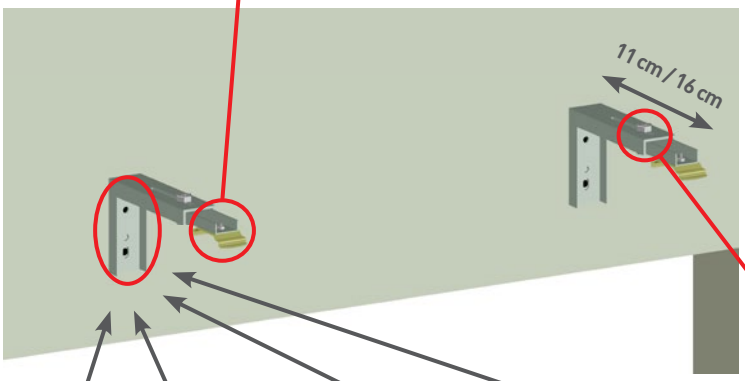

- **Segnare sulla parete i punti da forare**
- **Rimuovere il supporto ed effettuare i fori**
- **Inserire i tasselli**
- **Riposizionare il supporto e fissarlo con le viti**
- **Regolare la sporgenza delle staffe ad "L" e bloccarle.**
- **Infine fissare le clips alle staffe**

Regolare la sporgenza delle staffe ad "L" e bloccarle in posizione con un bullone

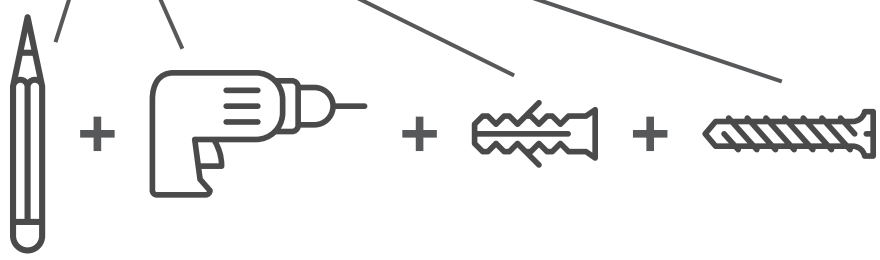

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Le Clips di supporto vengono fissate al soffitto

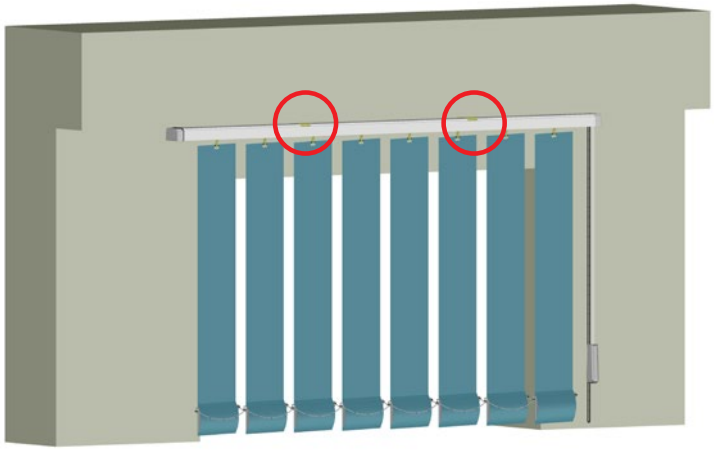

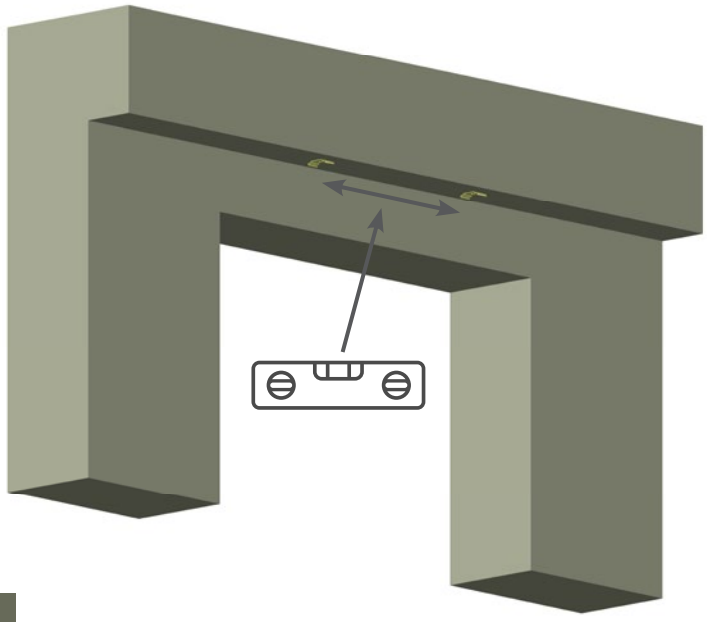

Posizionare le clips di supporto al soffitto e segnare i punti da forare per il fissaggio. Fare attenzione che le clips siano posizionate a livello l'una con l'altra. Si raccomanda l'utilizzo di una livella

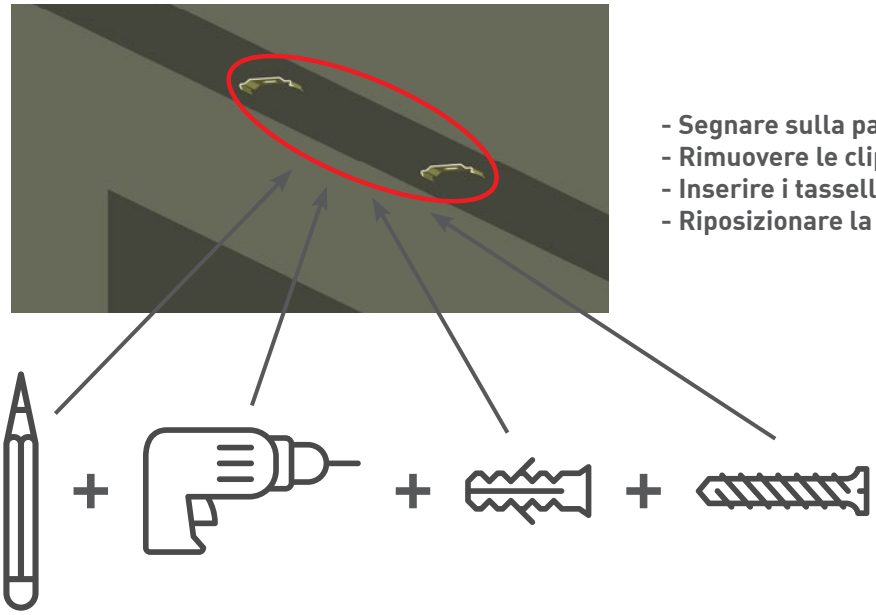

- **Segnare sulla parete i punti da forare**
- **Rimuovere le clips ed effettuare i fori**
- **Inserire i tasselli**
- **Riposizionare la clips e fissarla con le viti**

APPLICAZIONE BINARIO AI SUPPORTI

Dopo aver fissato le Clips di supporto seguire il passaggio riportato di seguito per agganciare il binario ai supporti.

N.B. qualsiasi sia la tipologia di installazione dei supporti la procedura di aggancio della Tenda non cambia.

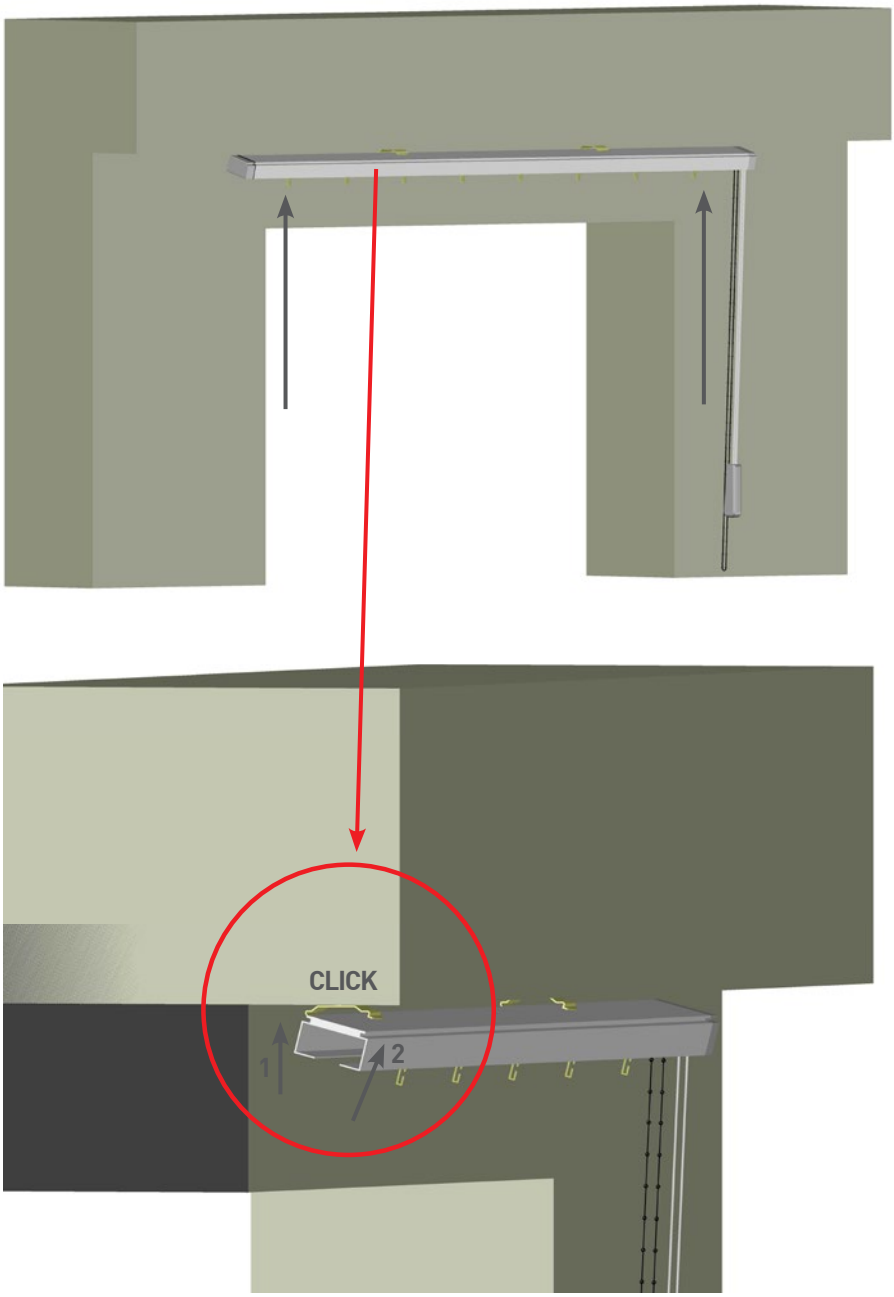

1. Il binario deve essere agganciata prima alla linguetta posteriore delle clips.

2. Con una leggera pressione verso l'alto si aggancia la parte anteriore.

N.B. la linguetta lunga delle clips deve essere rivolta verso l'interno della stanza

APPLICAZIONE BANDE IN TESSUTO

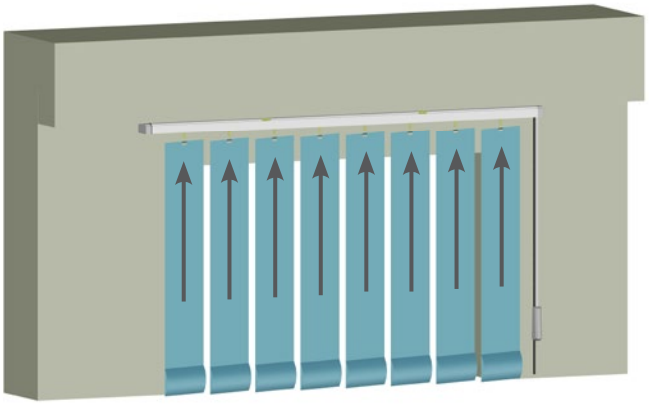

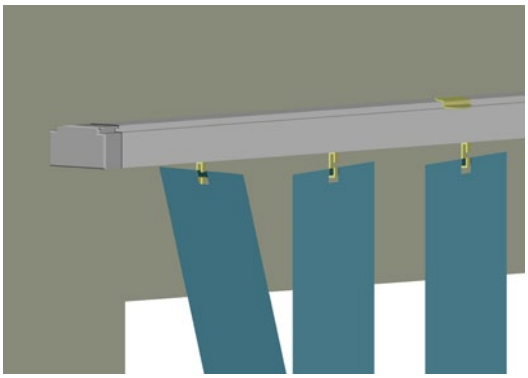

Aprire completamente il carrello del binario ed agganciare le bande di tessuto agli appositi gancetti

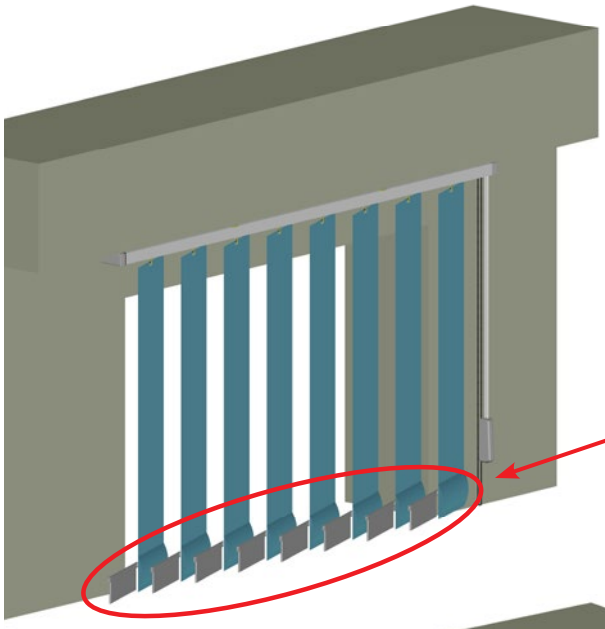

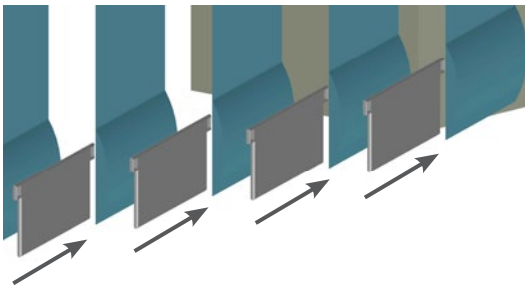

Inserire i pesi nelle apposite tasche del tessuto

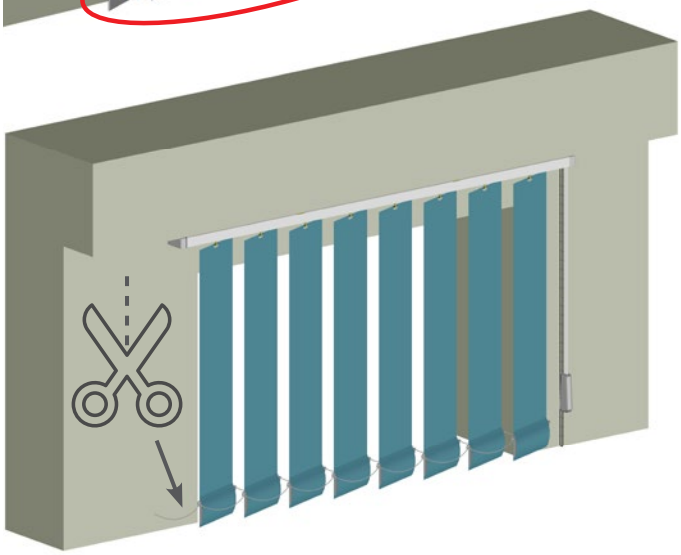

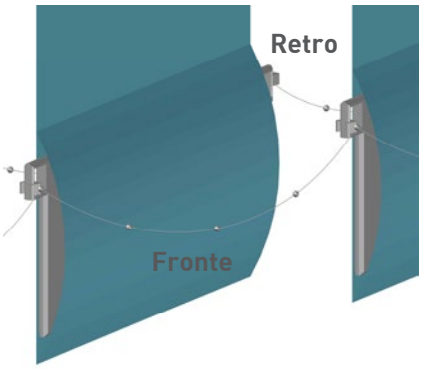

Utilizzando la catenella collegare tutte le bande l'una con l'altra, sia sulla parte frontale che posteriore.

La catenella è dotata di gancetti per agganciarla sugli attacchi posti alle estremità dei pesi.

Dopo aver completato il collegamento di tutte le bande tagliare la catenella in eccesso.

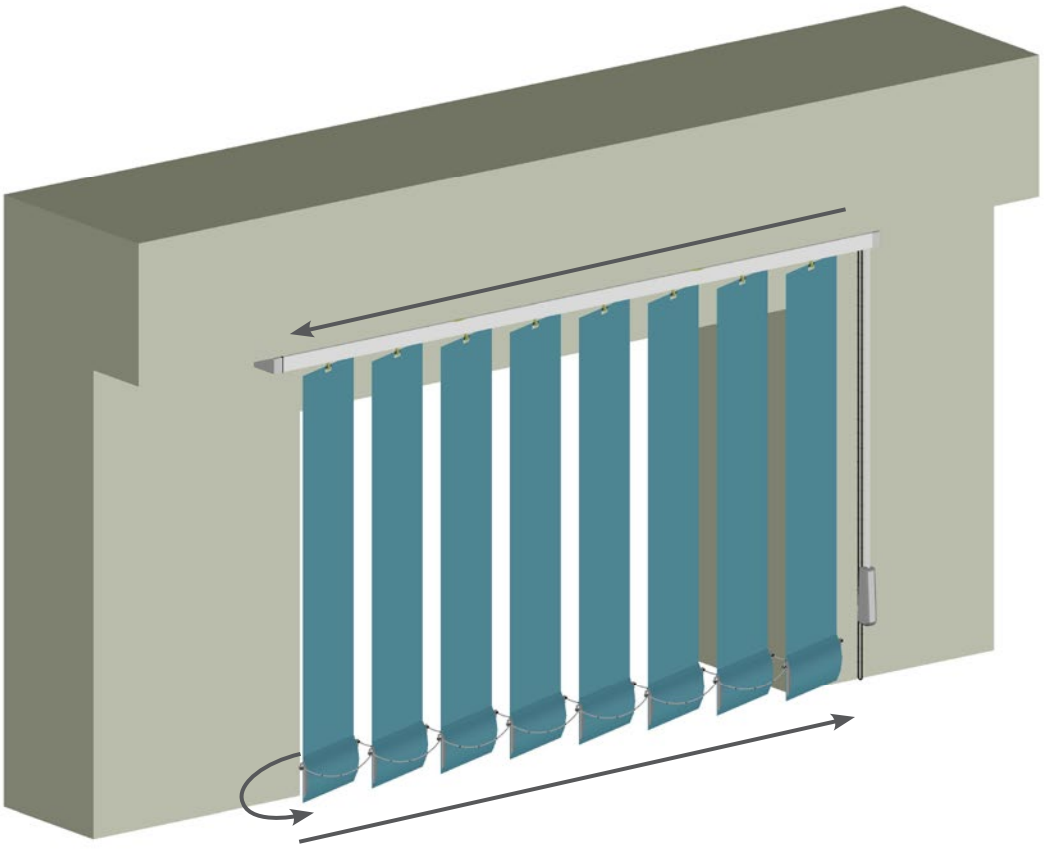

Testare il corretto funzionamento della tenda:
- Apertura
- Chiusura
- Orientamento delle bande

Tenda a bande verticali

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
L'installazione del prodotto è consigliata a personale qualificato, in grado di comprendere e applicare correttamente le istruzioni riportate. Spetta all'installatore scegliere i materiali più idonei per il fissaggio del prodotto (viti, tasselli, collanti ecc.) e verificare che le superfici di installazione siano parallele e a squadro, così da garantire il corretto funzionamento del prodotto. In caso contrario, sarà necessario effettuare gli opportuni adeguamenti prima del montaggio.

AVVERTENZE
L'installazione e l'utilizzo del prodotto devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti e delle successive disposizioni in materia di sicurezza. L'installatore è responsabile della sicurezza del prodotto installato e di tutte le operazioni necessarie al montaggio. È importante verificare che le attrezzature utilizzate siano a norma e in buono stato (trapani, pinze, scale, ponteggi, guanti, imbracature e dispositivi di sicurezza). In caso di installazione a quote elevate, mettere in sicurezza l'area circostante e sottostante per prevenire rischi dovuti alla caduta di oggetti. Un montaggio non corretto può causare danni o infortuni alle persone.

USO E MANUTENZIONE
La Tenda a Bande Verticali non è una barriera rigida in grado di impedire completamente il passaggio della luce solare, ma una schermatura progettata per filtrare o ridurre la luce attraverso infissi e serramenti. Il prodotto è indicato esclusivamente per ambienti interni. Poiché alcuni componenti possono essere delicati, si consiglia di evitarne l'utilizzo da parte dei bambini. L'azienda non risponde di danni derivanti da un uso improprio del prodotto, come appoggiarsi al tessuto o tirare le corde di comando. Pulire periodicamente il tessuto con un panno umido e rimuovere la polvere dai profili con un aspiratore, prestando sempre attenzione alle condizioni di sicurezza durante le operazioni.

IMBALLO E TRASPORTO
I prodotti vengono confezionati in buste di plastica trasparente o in cartone per proteggerli durante il trasporto. In fase di disimballaggio prestare attenzione a non graffiare o danneggiare il prodotto e a non perdere eventuali componenti. Dopo aver rimosso l'imballo, verificare l'integrità del prodotto. In caso di dubbi sulla conformità, contattare l'azienda prima dell'installazione o dell'utilizzo. Durante il trasporto maneggiare il prodotto con cautela ed evitare di appoggiarvi materiali pesanti che potrebbero provocare deformazioni o danni.

GARANZIA
La Tenda è coperta da una garanzia di 24 mesi per eventuali difetti di fabbricazione relativi ad accessori e componenti. La garanzia non copre danni causati da utilizzo improprio, installazione non conforme alle istruzioni, manomissioni o interventi non corretti sul prodotto.



www.zanzatap.com