

# TAPPARELLE


► Istruzioni per rilievo misure esecutive



## ► COME RILEVARE LE MISURE ESECUTIVE DELLA TAPPARELLA


**ALTEZZA:** misurare l'altezza del vano finestra dal cassonetto alla soglia ed aggiungere 15 cm, utili all'avvolgimento della tapparella all'interno del cassonetto.

**LARGHEZZA:** misurare dall'interno della guida sinistra, fino all'esterno della guida destra e sottrarre 8 mm (4mm+4mm) necessari per avere un'agevole scorrimento della tapparella.

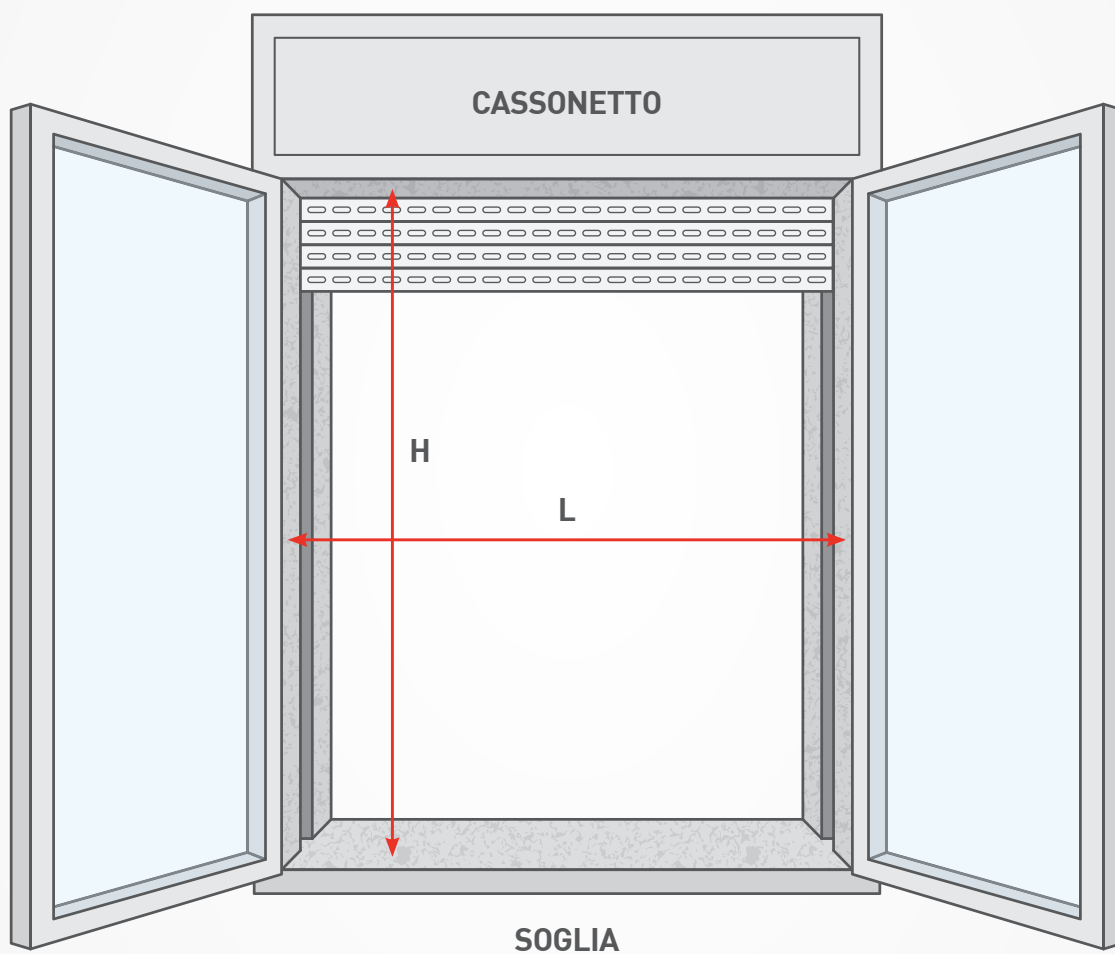


## ► RILIEVO MISURE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLE GUIDE ESISTENTI

### Rilievo misure in larghezza con GUIDA 14 (14x28)

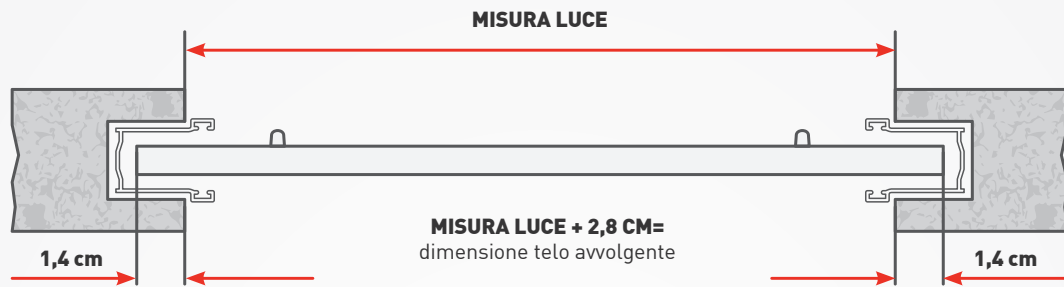


Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni 14x28 mm.  
Utilizzata quando si hanno spazi ridotti per l'incasso della guida ed è compatibile solo con tapparelle mignon 9x45 mm.

### Rilievo misure in larghezza con GUIDA 17 (17x28)

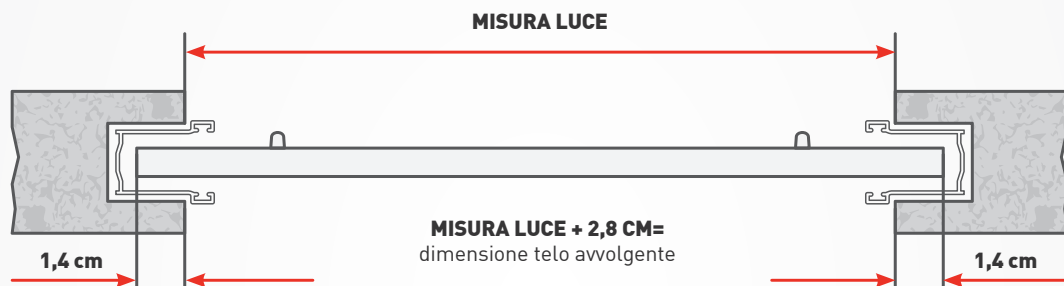


Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni 17x28 mm.  
Adatta ad essere inserita nelle vecchie guide in ferro zincato evitando la loro rimozione. N.B. controllare sempre le dimensioni dell'angolo.

### Rilievo misure in larghezza con GUIDA 19 (19x30)

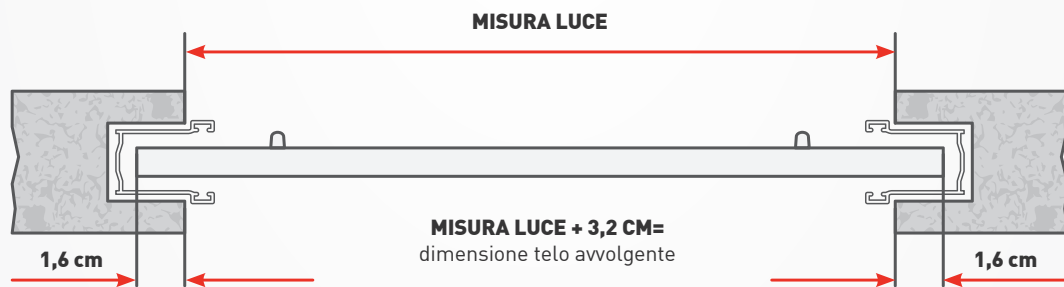


Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni 19x30 mm.  
Utilizzata nella maggior parte dei casi quando vengono rimosse o sostituite le vecchie guide in ferro zincato.

### Rilievo misure in larghezza con GUIDA 20 (20x25) - incassata nel muro

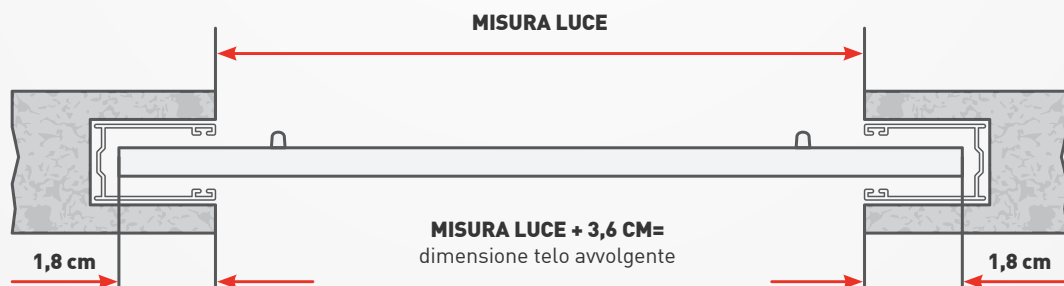


Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni 20x25 mm.  
Utilizzata nella maggior parte dei casi per tapparella mini.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 20 (25x20)** - in luce

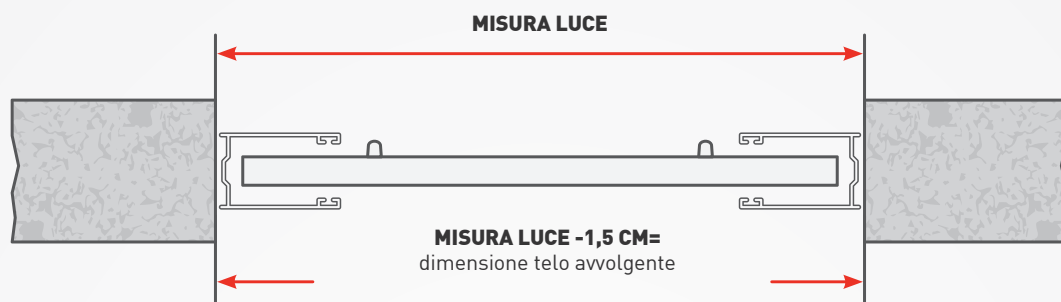


Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni **20x25** mm.  
Utilizzata nella maggior parte dei casi per tapparella mini.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 25 (30x25)** - incassata nel muro

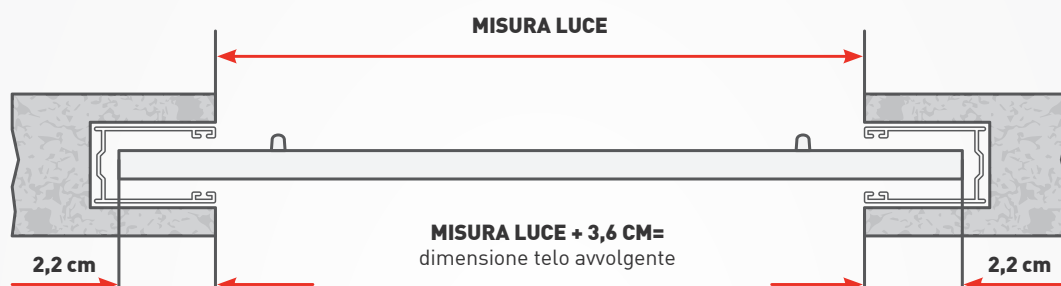


Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni **25x30** mm.  
Utilizzata quando non si ha la possibilità di incassare le guide, quindi vengono messe in luce appoggiate al muro.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 25 (30x25)** - in luce

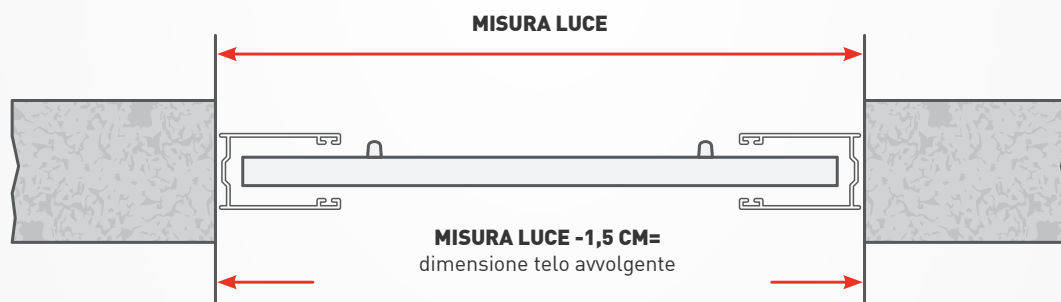

Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni **25x30** mm.  
Utilizzata quando non si ha la possibilità di incassare le guide, quindi vengono messe in luce appoggiate al muro.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA ESISTENTE IN FERRO**

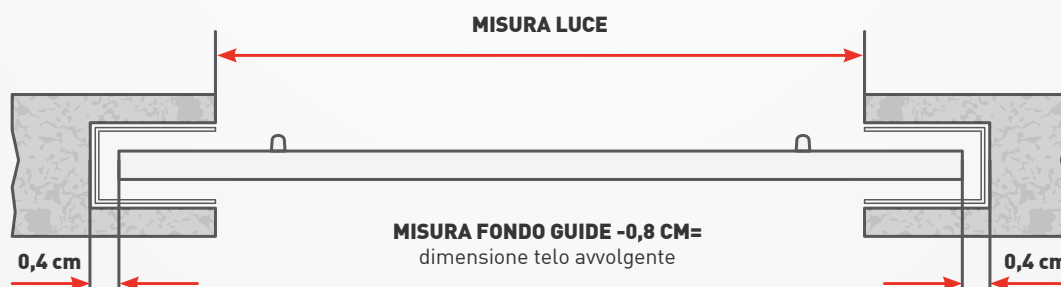

Se non sostituisce le vecchie guide zincate, rileva la misura della tapparella misurando dal fondo di una guida al fondo dell'altra e toglie 1 cm di tolleranza dalla misura totale per lo scorrimento della tapparella.