
Zanzariera

Laterale incassata

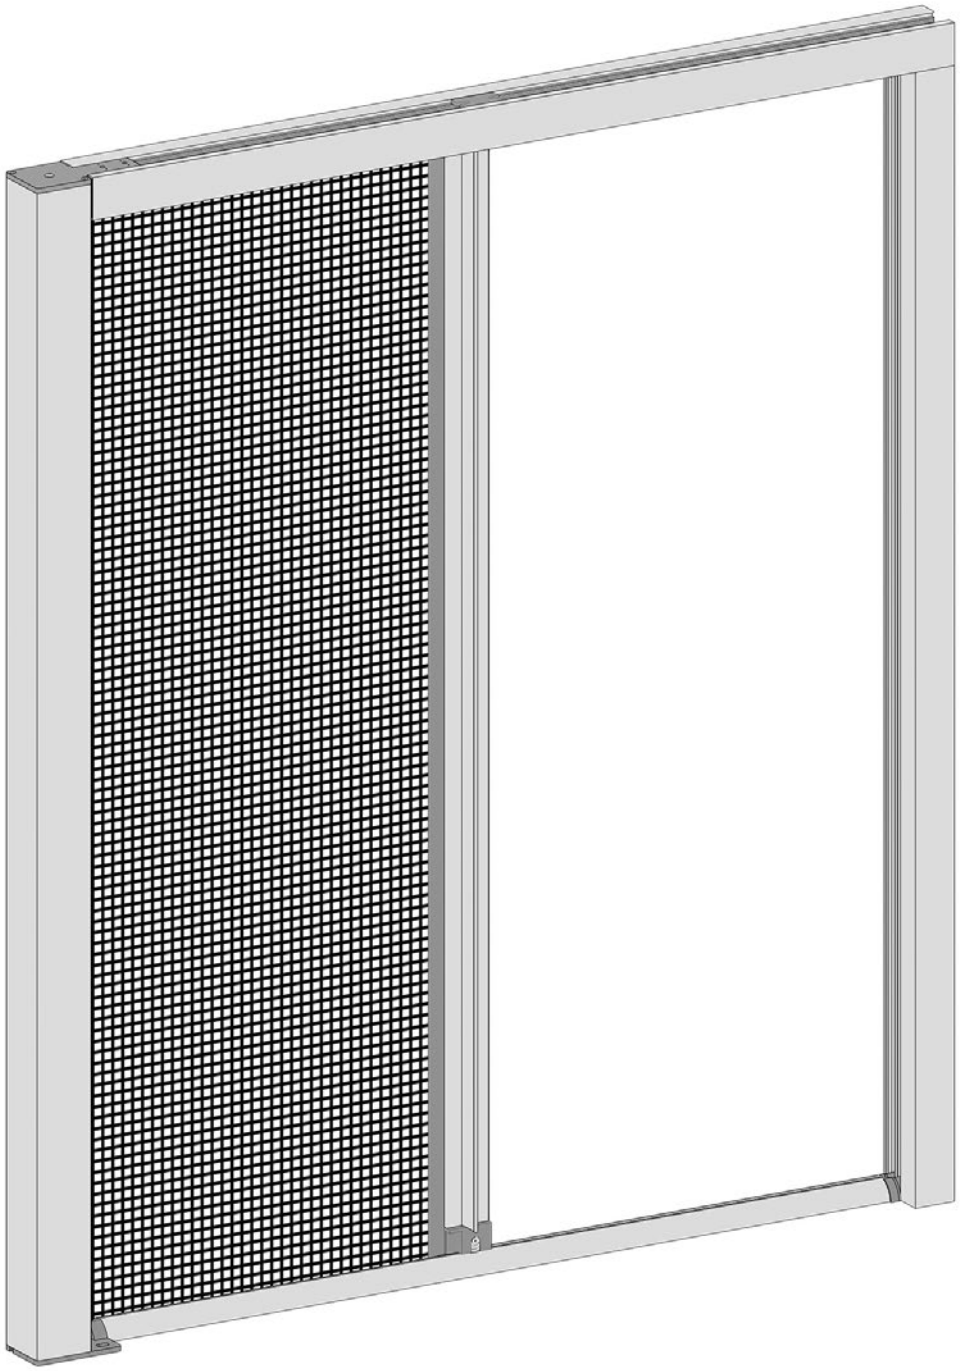

Istruzioni per rilievo misure esecutive

ZANZATAP® ONLINE STORE

VERIFICHE PRELIMINARI

- Rilevare lo spazio utile per l'installazione della zanzariera e la profondità dell'incasso, che deve essere adeguata all'ingombro del modello scelto.
- Se la profondità disponibile è superiore a quella richiesta, sarà necessario utilizzare uno spessore di compensazione.
- Se la profondità disponibile è inferiore a quella richiesta, la zanzariera sporgerà dal vano di incasso.

I modelli da incasso sono progettati per scomparire all'interno del telaio dell'infisso.


Verificare la presenza di maniglie, guide tapparella, grate o altri ostacoli che possano interferire con l'installazione.

COME RILEVARE LE MISURE ESECUTIVE DELLA ZANZARIERA IN LARGHEZZA

Misurare la larghezza luce del vano dalla spalla destra a quella sinistra, sia nella parte superiore sia in quella inferiore,e considerare la misura più piccola. Alla misura del vano è necessario aggiungere l'ingombro totale del cassonetto e del profilo di battuta, posizionati alle estremità destra e sinistra della zanzariera.

Misura da ordinare = misura luce + 85 mm

Attenzione: se l'incasso ha una profondità inferiore al necessario, rilevare la misura direttamente all'interno del vano incasso, senza aggiungere nulla.

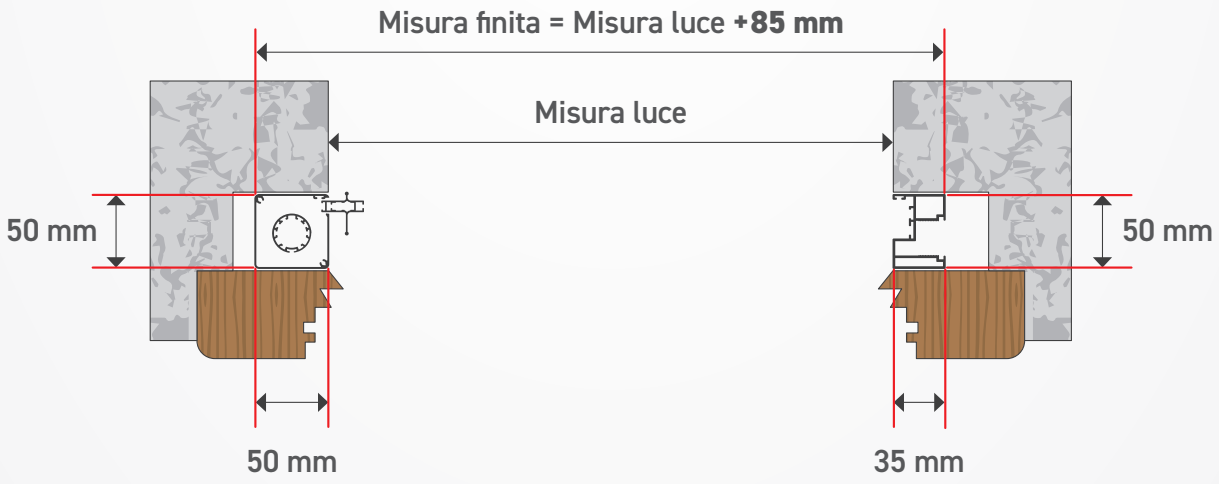


COME RILEVARE LE MISURE ESECUTIVE DELLA ZANZARIERA IN ALTEZZA

Misurare l'altezza luce del vano dalla soglia inferiore a quella superiore, sia sul lato destro sia su quello sinistro, e considerarela misura più piccola. Alla misura del vano è necessario aggiungere l'ingombro della guida superiore, posizionata all'estremità superiore della zanzariera.

Misura da ordinare = misura luce + 35 mm

Attenzione: se l'incasso ha una profondità inferiore al necessario, oppure non è presente nella parte superiore, rilevare la misura direttamente all'interno del vano incasso o sulla soglia, senza aggiungere nulla.

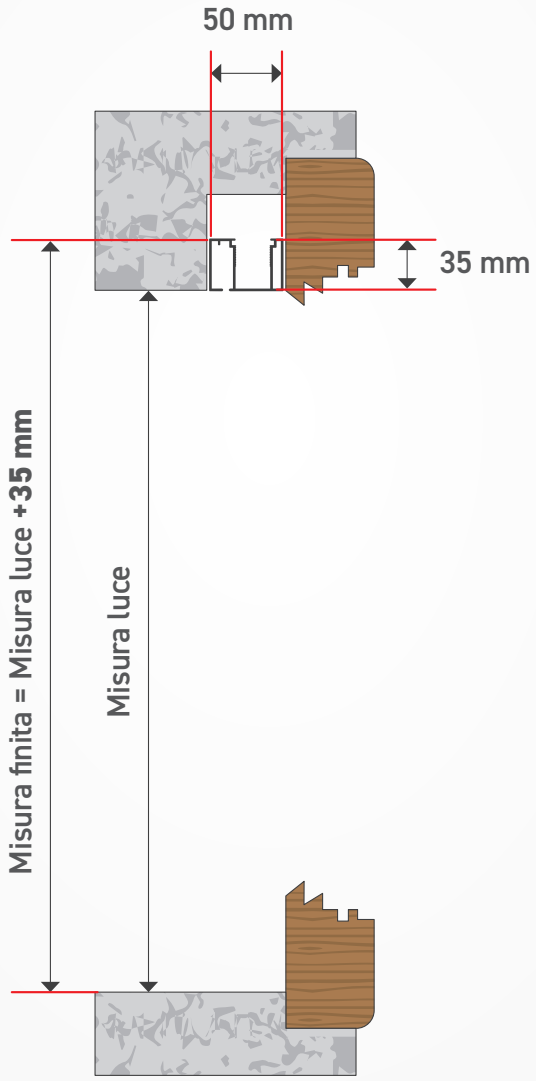

AVVERTENZE: per far si che la zanzariera funzioni correttamente e non dia problemi nell'installazione, le misure vanno rilevate con precisione tenendo in considerazione anche i millimetri.

Dalle misure rilevate ZANZATAP provvederà ad eliminare sia in larghezza che in altezza 2mm di tolleranza.



www.zanzatap.com