Avvolgibili



Istruzioni per rilievo misure esecutive

ZANZATAP® ONLINE STORE

COME RILEVARE LE MISURE ESECUTIVE DELLA TAPPARELLA

ALTEZZA: misurare l'altezza del vano finestra dal cassonetto alla soglia ed aggiungere 15 cm, utili all'avvolgimento della tapparella all'interno del cassonetto.

LARGHEZZA: misurare dall'interno della guida sinistra, fino all'esterno della guida destra e sottrarre 8 mm (4mm+4mm) necessari per avere un'agevole scorrimento della tapparella.

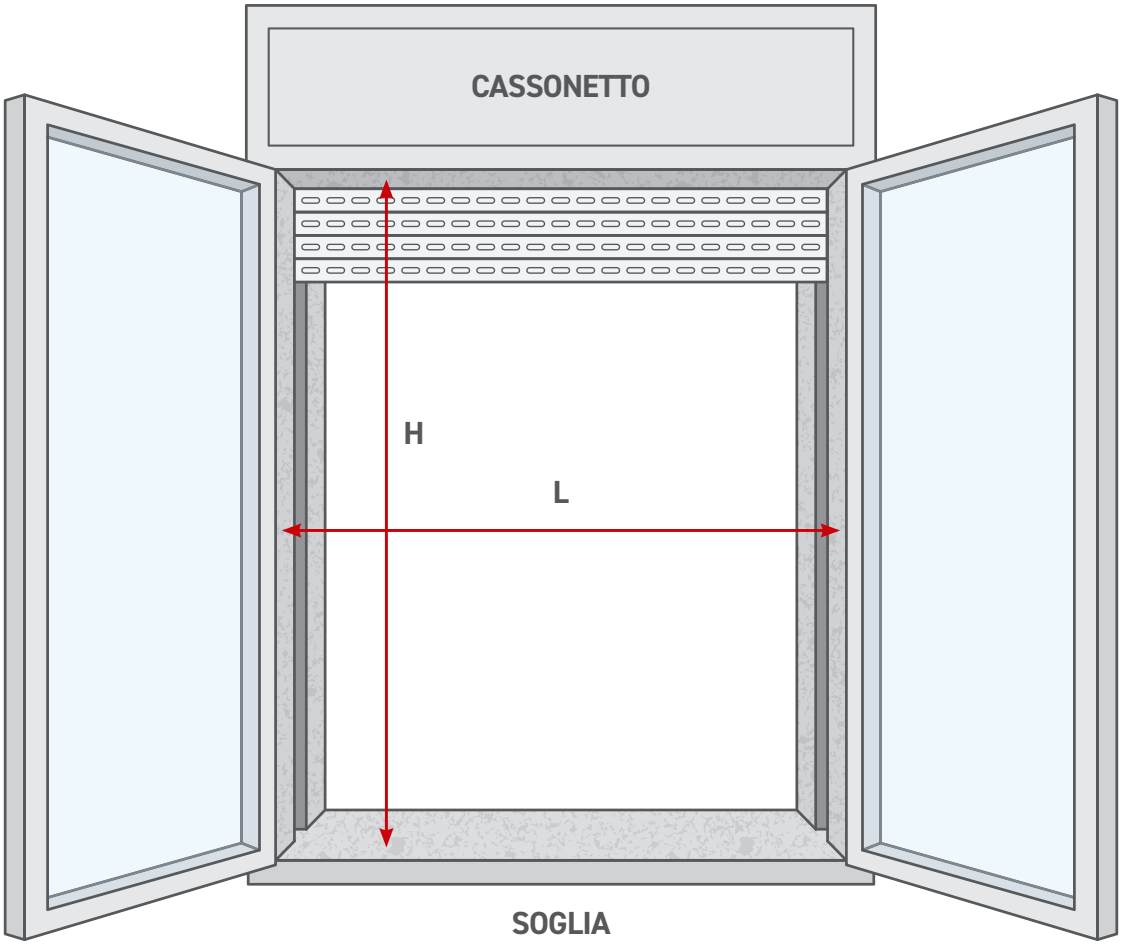

RILIEVO MISURE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLE GUIDE ESISTENTI

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 14** (14x28)

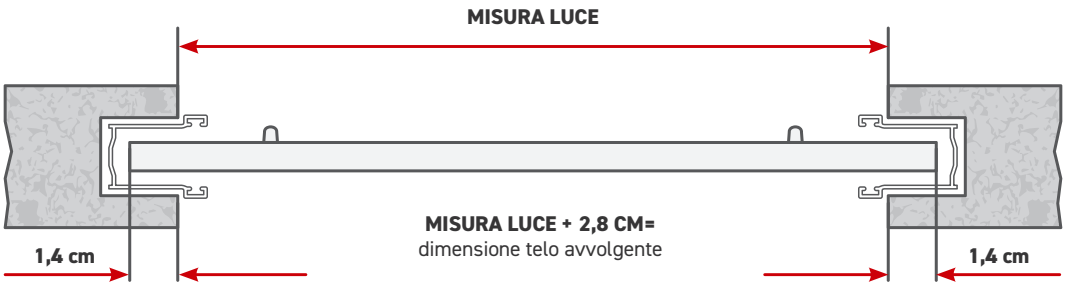

Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni **14x28** mm.
Utilizzata quando si hanno spazi ridotti per l'incasso della guida ed è compatibile solo con tapparelle mignon **9x45** mm.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 17** (17x28)

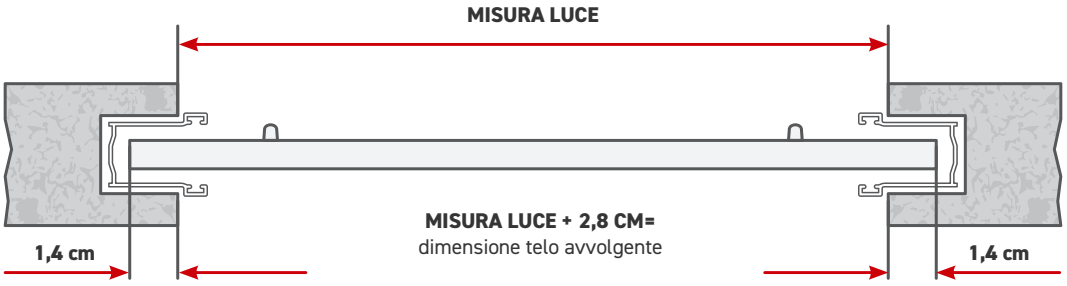

Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni **17x28** mm.
Adatta ad essere inserita nelle vecchie guide in ferro zincato evitando la loro rimozione. N.B. controllare sempre le dimensioni dell'angolo.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 19** (19x30)



Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni **19x30** mm.
Utilizzata nella maggior parte dei casi quando vengono rimosse o sostituite le vecchie guide in ferro zincato.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 20** (20x25) - incassata nel muro

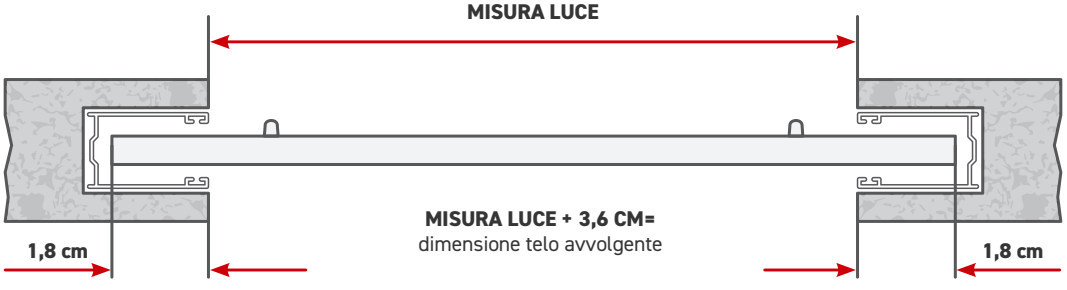

Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni **20x25** mm.
Utilizzata nella maggior parte dei casi per tapparella mini.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 20** (25x20) - in luce



Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni **20x25** mm.
Utilizzata nella maggior parte dei casi per tapparella mini.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 25** (30x25) - incassata nel muro

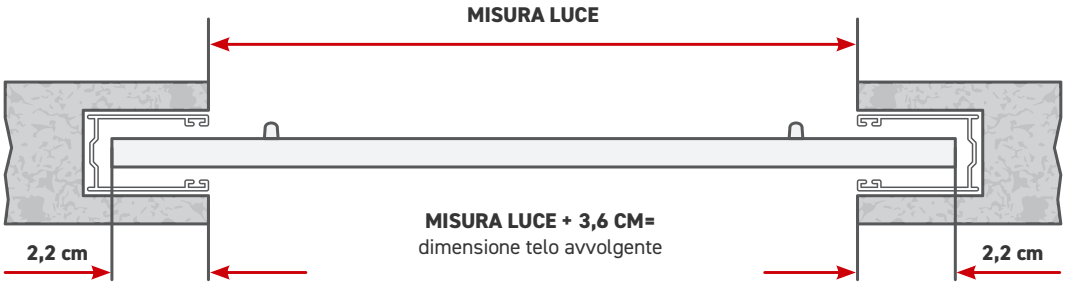

Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni **25x30** mm.
Utilizzata quando non si ha la possibilità di incassare le guide, quindi vengono messe in luce appoggiate al muro.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA25** (30x25) - in luce



Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni **25x30** mm.
Utilizzata quando non si ha la possibilità di incassare le guide, quindi vengono messe in luce appoggiate al muro.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA ESISTENTE IN FERRO**



Se non sostituisci le vecchie guide zincate, rileva la misura della tapparella misurando dal fondo di una guida al fondo dell'altra e togli 1 cm di tolleranza dalla misura totale per lo scorrimento della tapparella.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 35** (35x40) - incassata nel muro



Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni **35x40** mm.
Utilizzata nella maggior parte dei casi per tapparella mini.

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 39** (39x89) - incassata nel muro

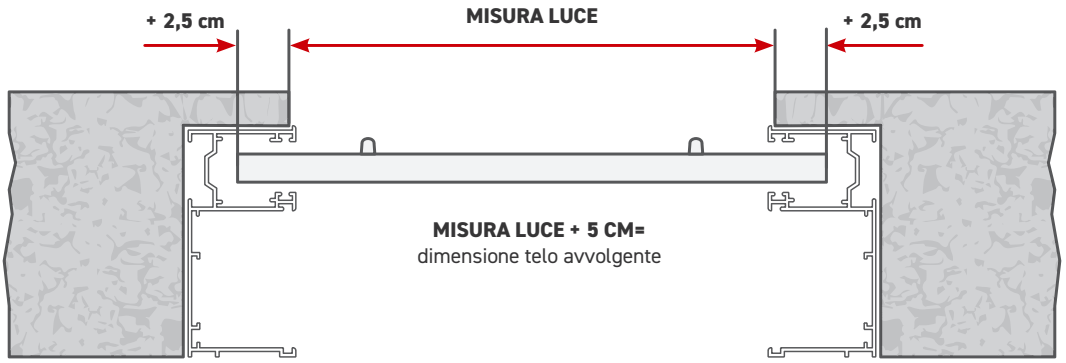

Guida con spazzolino antisfregamento di dimensioni **39x89** mm.
Utilizzata nella maggior parte dei casi per tapparella mini.



www.zanzatap.com