Cassonetti

Guida all'acquisto

TIPO **C**



Istruzioni per rilievo misure esecutive

ZANZATAP® ONLINE STORE

TIPOLOGIA E INGOMBRI

Il cassonetto TIPO C è una soluzione di cassonetto per il restauro. È indicato in diverse situazioni:

1) Quando il vano del cassonetto esistente non è adatto all'installazione di un nuovo cassonetto.

2) Quando la meccanica della tapparella è saldamente ancorata alla muratura.

3) Quando non si desidera eseguire lavori murari aggiuntivi.

4) Per aggiungere isolamento termico e migliorare l'aspetto estetico del vecchio cassonetto.

Questo specifico cassonetto viene installato frontalmente sulla parete, e il pannello inferiore viene fissato in battuta all'infisso.

ATTENZIONE: *è di fondamentale importanza considerare attentamente le dimensioni dei pannelli in modo da coprire completamente il vano o il vecchio cassonetto e lasciare lo spazio necessario per il fissaggio.*

Opzione 1 *(5 cm - **P1**)*
da selezionare
in fase d'ordine

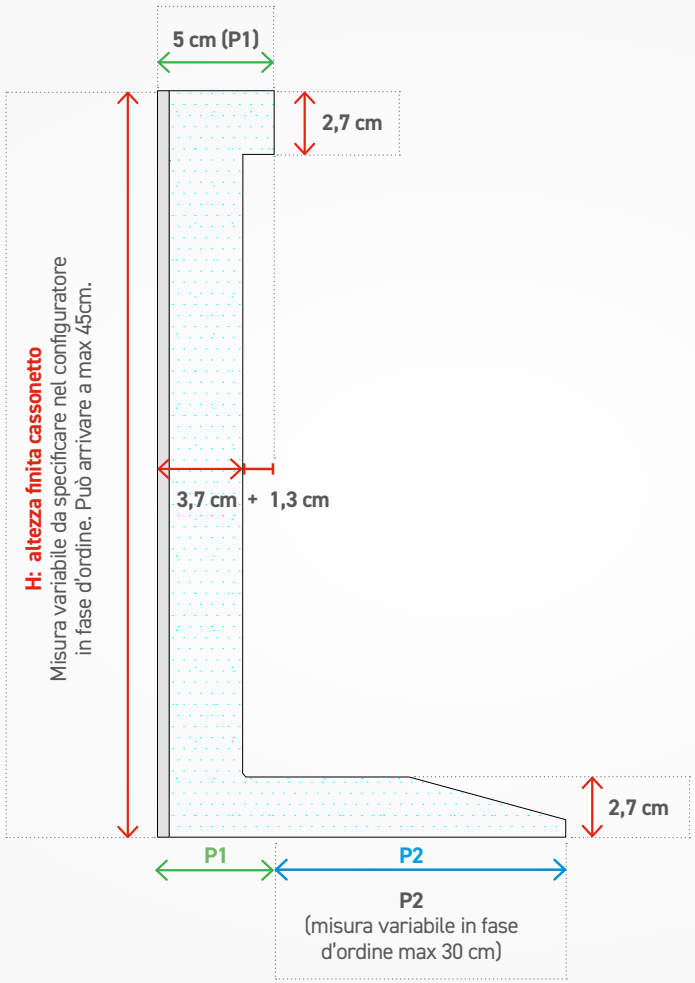

PANNELLO INFERIORE MODELLO 1 :
IDEALE PER INSTALLAZIONE ELIMINANDO IL VECCHIO CASSONETTO

Opzione 2 *(15 cm - **P2**)*
da selezionare
in fase d'ordine

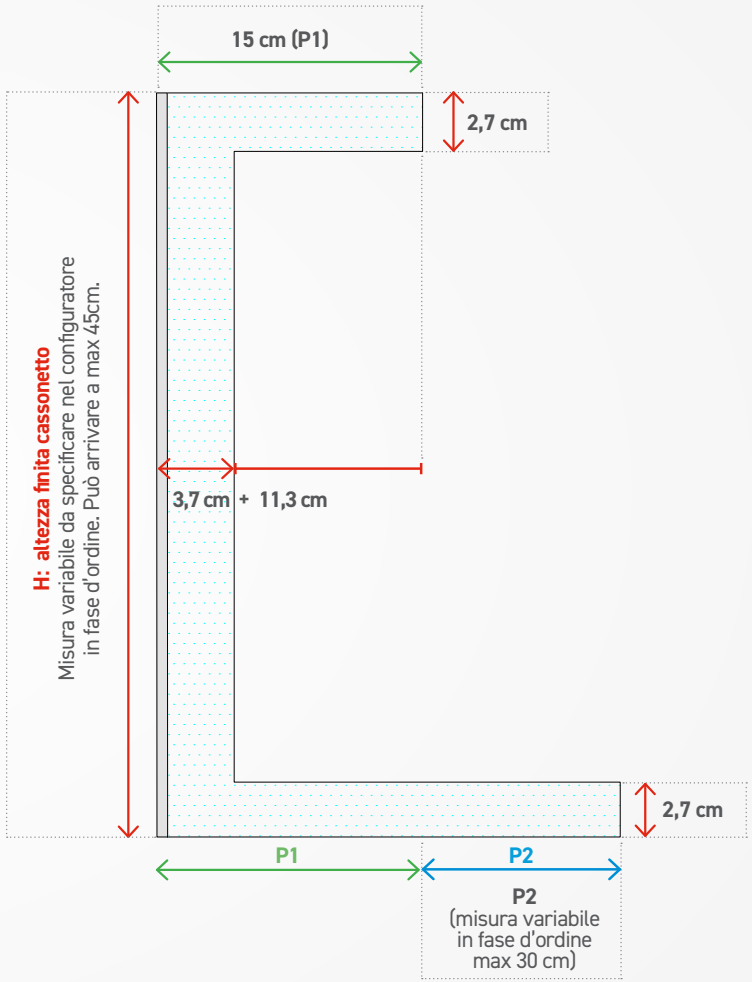

PANNELLO INFERIORE MODELLO 2 :
IDEALE PER SOVRAPPORRE IL VECCHIO CASSONETTO

INDICAZIONI DETTAGLIATE PER RILIEVO MISURE
ELIMINANDO IL VECCHIO CASSONETTO

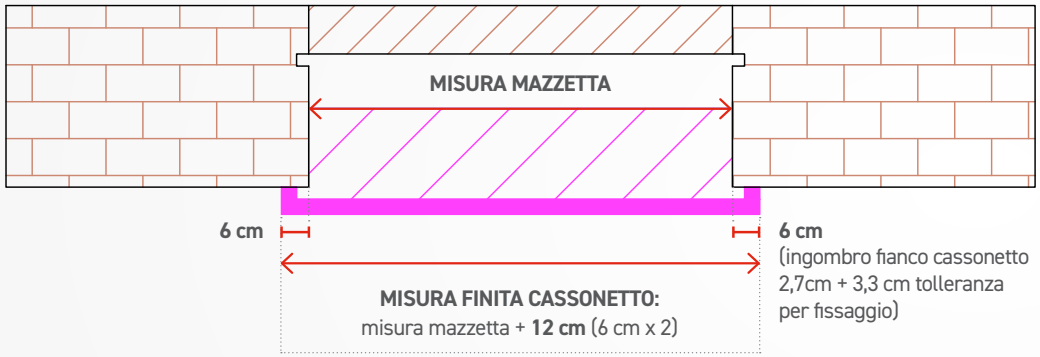

P1: Profondità superiore e laterale

La misura P1 rappresenta la profondità del cassonetto che sporge dal muro.

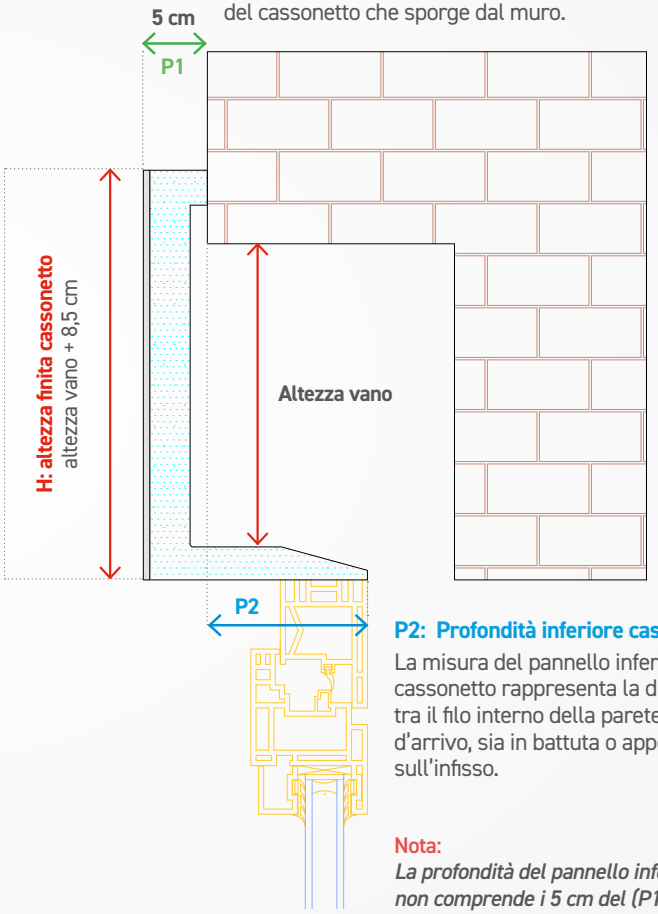

P2: Profondità inferiore cassonetto

La misura del pannello inferiore del cassonetto rappresenta la distanza tra il filo interno della parete al punto d'arrivo, sia in battuta o appoggiato sull'infisso.

Nota:
La profondità del pannello inferiore (P2) non comprende i 5 cm del (P1)

ATTENZIONE:
è fondamentale prestare attenzione agli ingombri dei profili e dei pannelli del cassonetto quando si inseriscono le misure durante la fase di ordinazione.

Nota: *Le tolleranze fornite per il fissaggio sono indicative; ogni installazione può avere requisiti specifici in base alle esigenze.*

INDICAZIONI DETTAGLIATE PER RILIEVO MISURE
SOVRAPPONENDO IL VECCHIO CASSONETTO

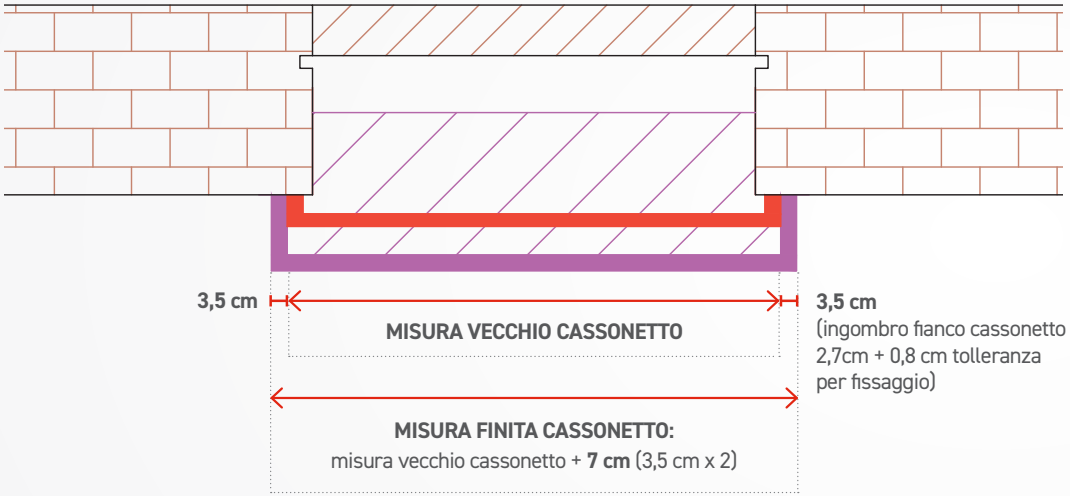

P1: Profondità superiore e laterale

La misura P1 rappresenta la profondità del cassonetto che sporge dal muro.

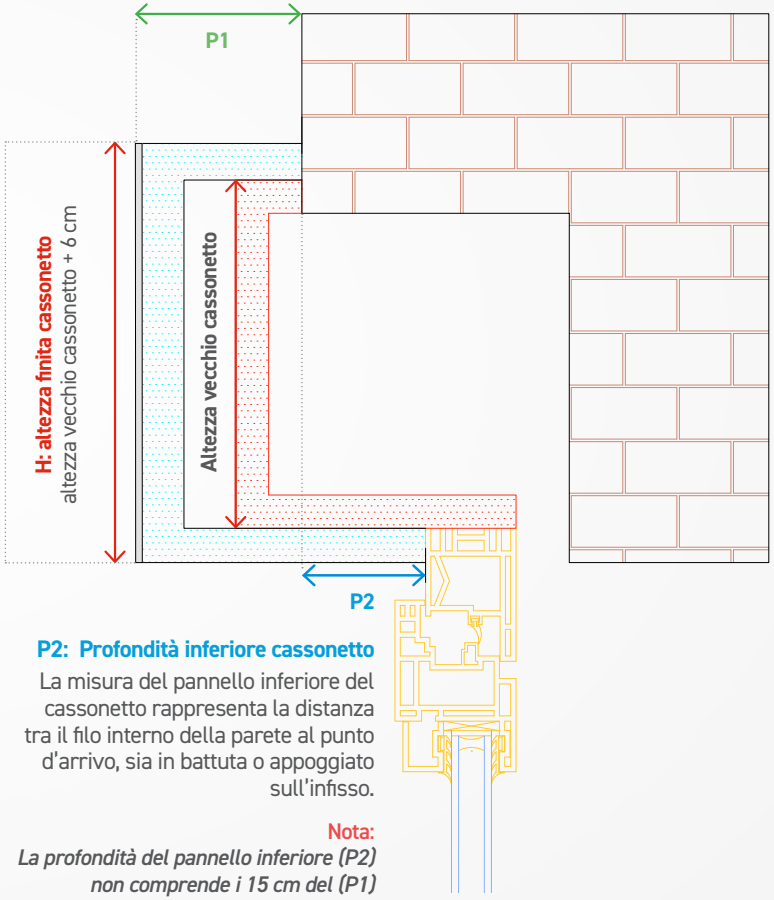

P2: Profondità inferiore cassonetto

La misura del pannello inferiore del cassonetto rappresenta la distanza tra il filo interno della parete al punto d'arrivo, sia in battuta o appoggiato sull'infisso.

Nota:
La profondità del pannello inferiore (P2) non comprende i 15 cm del (P1)

ATTENZIONE:
è fondamentale prestare attenzione agli ingombri dei profili e dei pannelli del cassonetto quando si inseriscono le misure durante la fase di ordinazione.

Nota: *Le tolleranze fornite per il fissaggio sono indicative; ogni installazione può avere requisiti specifici in base alle esigenze.*

INSTALLAZIONE

Rilievo sagoma delle Spallette del Muro
Iniziate rilevando con precisione la sagoma delle spallette del muro dove il cassonetto andrà posizionato.

Ritaglio
Utilizzate un taglierino (1) o strumento simile per sagomare il pannello inferiore del cassonetto, seguendo la sagoma delle spallette precedentemente rilevata. Questi passaggi sono essenziali per garantire una corretta adattabilità del cassonetto alle spallette del muro e per un'installazione accurata.

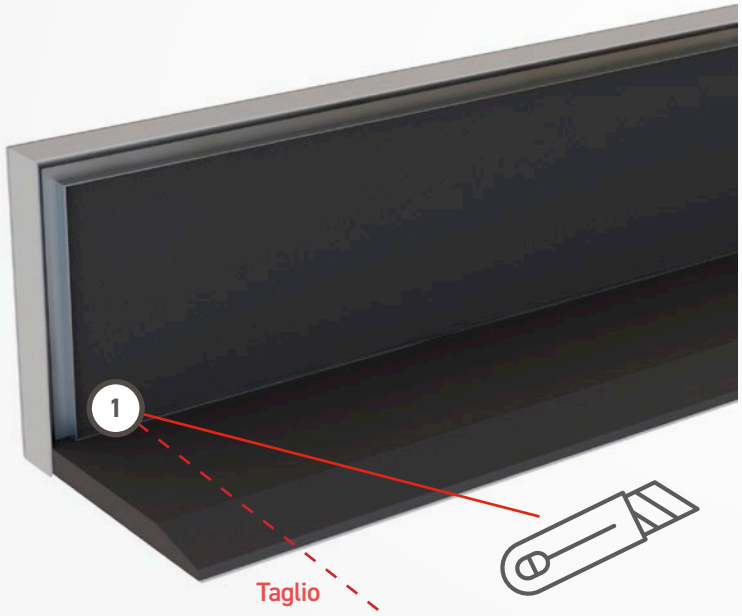

Fissaggio del Cassonetto alla Parete
Utilizzare dei tasselli adeguati per fissare saldamente il cassonetto alla parete. È possibile effettuare dei fori nel profilo perimetrale in alluminio per il fissaggio oppure utilizzare le staffette appositamente fornite. In caso di sovrapposizione al vecchio cassonetto è possibile fissarlo a quest'ultimo con dele viti.

Siliconatura dell'Intero Perimetro
Una volta fissato il cassonetto, applicare del silicone lungo l'intero perimetro del cassonetto. Questa siliconatura crea una tenuta ermetica per evitare eventuali spifferi d'aria. Assicurarsi di seguire attentamente queste istruzioni per una corretta installazione del cassonetto.

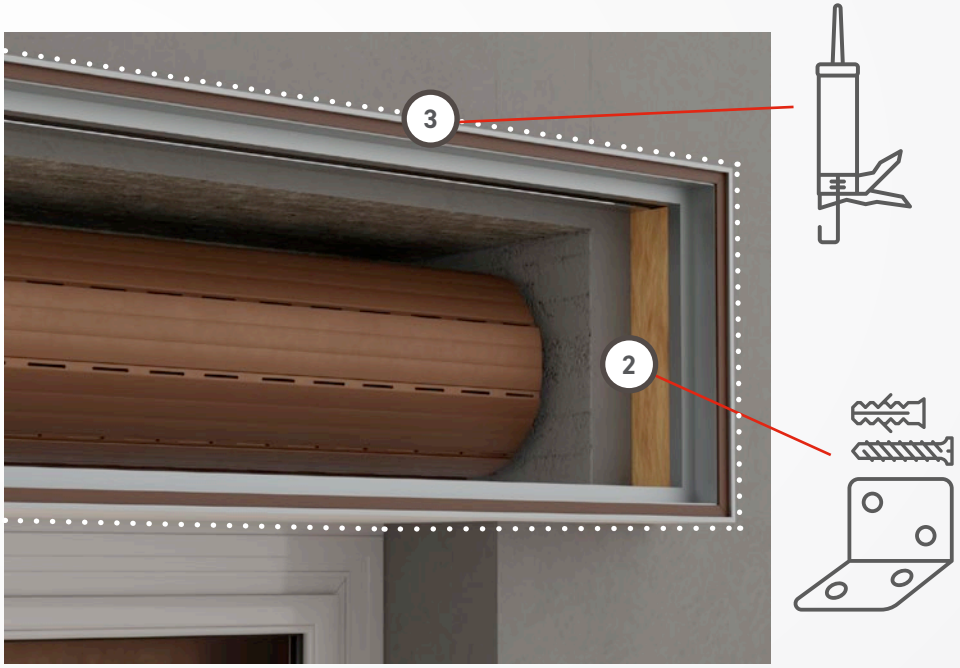

Consigli: fissare il cassonetto alla parete utilizzando viti e tasselli **(2),** siliconare il perimetro del cassonetto per una perfetta sigillatura **(3).** Le staffe fornite possono essere utilizzate a discezione dell'installatore. Il cassonetto potrebbe essere fissato anche forando il profilo in alluminio perimetrale.



www.zanzatap.com